


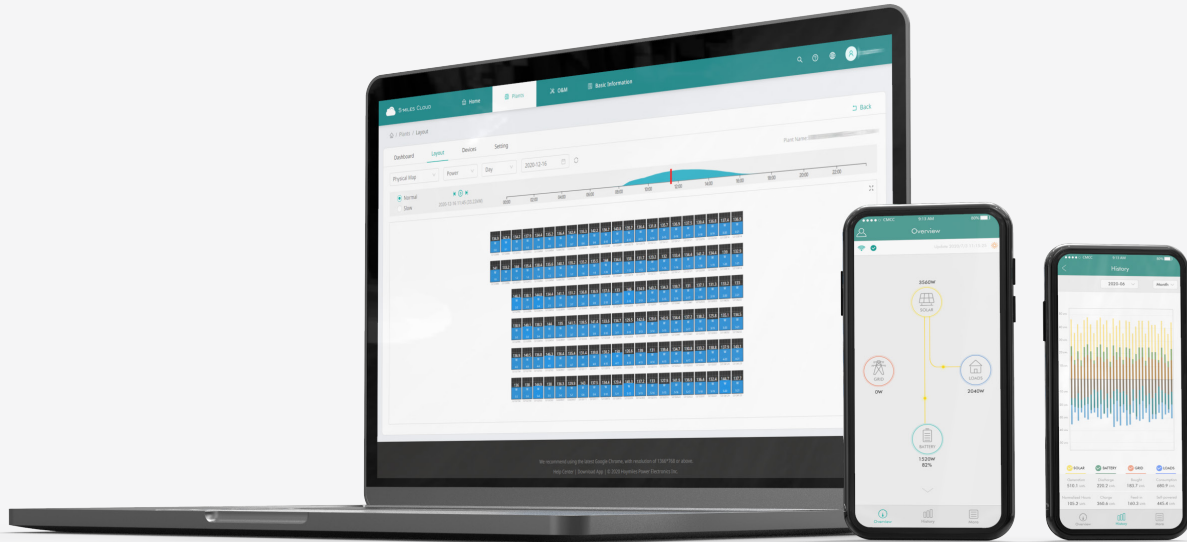

DIY-Anleitung für die Einrichtung eines Hoymiles-Kontos


Mit Kommentaren und Hinweisen
von [sonnen-elektronik.de](https://www.sonnen-elektronik.de)

Diese Anleitung erklärt Ihnen in einfachen Schritten, wie Sie ein neues Hoymiles-Konto einrichten können.


Da die Zahl der DIY-Kunden, die Hoymiles-Mikrowechselrichter für ihre PV-Anlagen auf Balkonen und anderen kleinen Flächen installieren, immer größer wird, vereinfachte Hoymiles das Verfahren zur Einrichtung eines Kontos. Nun können DIY-Kunden ohne die Hilfe eines Installateurs ein neues Hoymiles-Systemkonto in der S-Miles Cloud App einrichten.

Bitte beachten Sie, dass sich diese Funktion zur Selbsteinrichtung noch im Beta-Stadium befindet und nur für Kunden in Deutschland, Frankreich, Polen, den Niederlanden, Italien und Österreich verfügbar ist. Wir empfehlen Nutzern in anderen Regionen, sich regelmäßig auf unserer offiziellen Website nach Updates für unser Produkt zu erkundigen.


1) Aktualisieren Sie die S-Miles Installateur-App auf die neueste Version. Klicken Sie auf „Kein Konto“, um die Registrierungsseite aufzurufen.

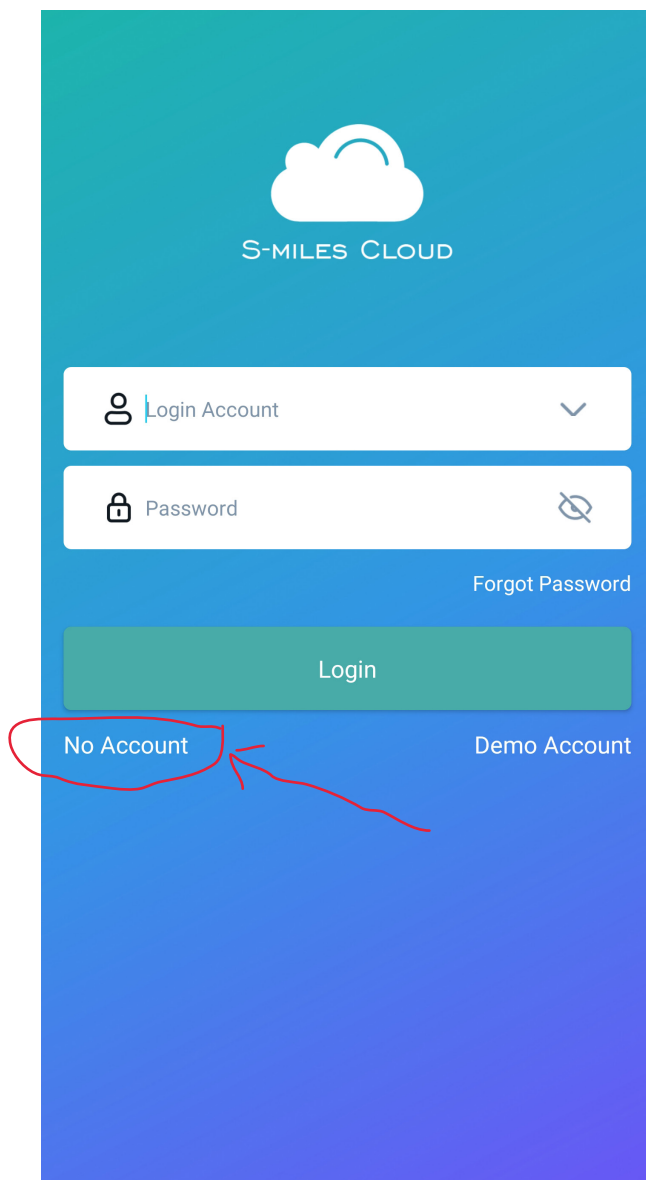



- 2) Klicken Sie auf „Einstellungen aufrufen“ und aktivieren Sie den Standortdienst.

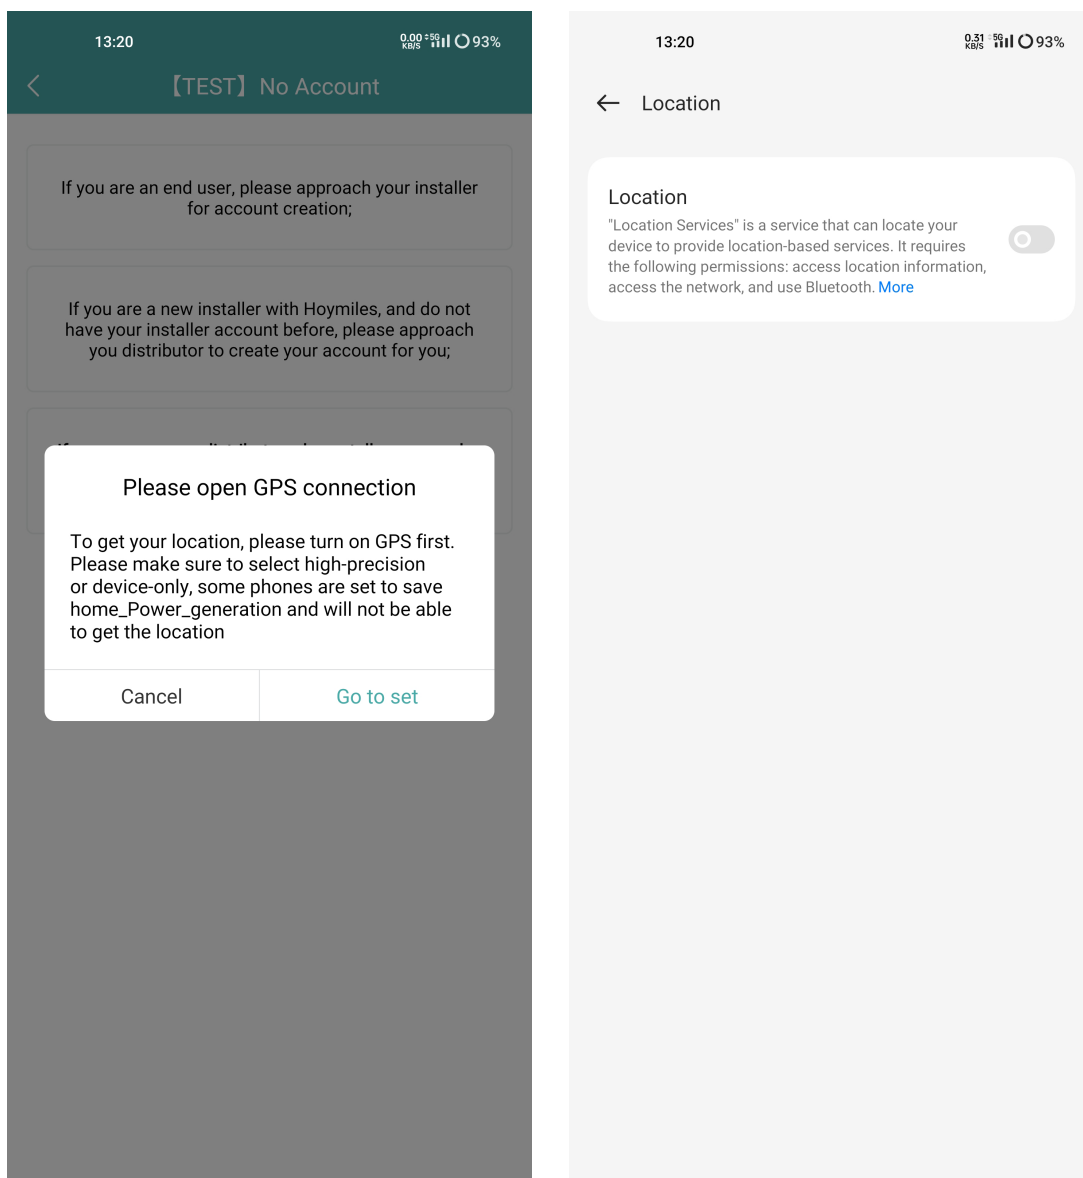

3) Klicken Sie auf „Registrieren“, um zur Registrierungsseite zu gelangen. Klicken Sie dann auf „Einstellungen aufrufen“ und Sie werden auf die WLAN-Seite weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie das drahtlose **DTU-Netzwerk** (AP-Modus) auswählen.

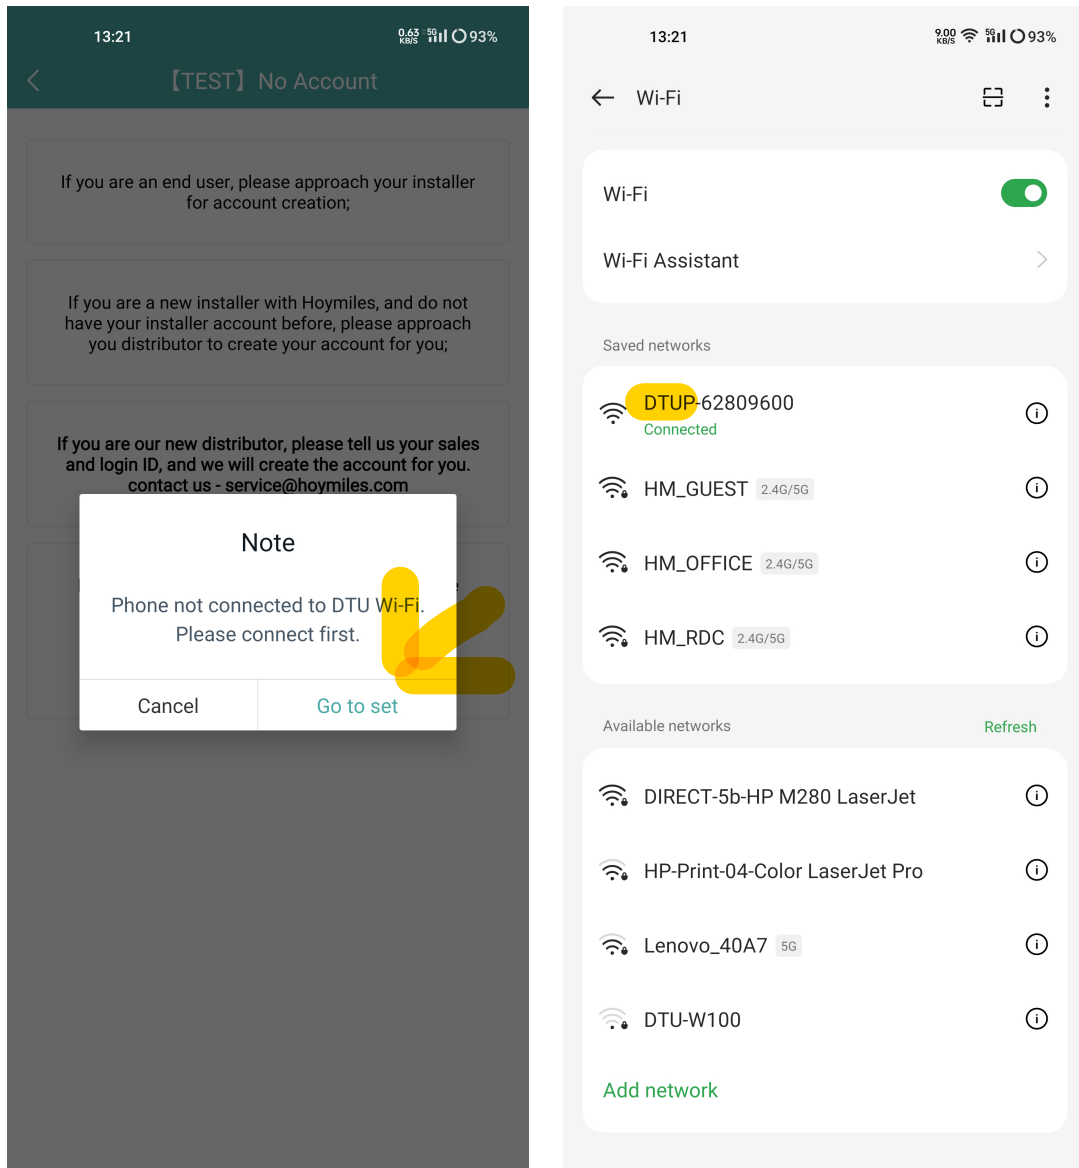

- 4) Die SN der DTU wird automatisch ausgefüllt, nachdem Sie dem DTU -Netzwerk beigetreten sind. Klicken Sie auf „Einstellungen aufrufen“ und Ihr Handy wird automatisch vom DTU-Netz getrennt.

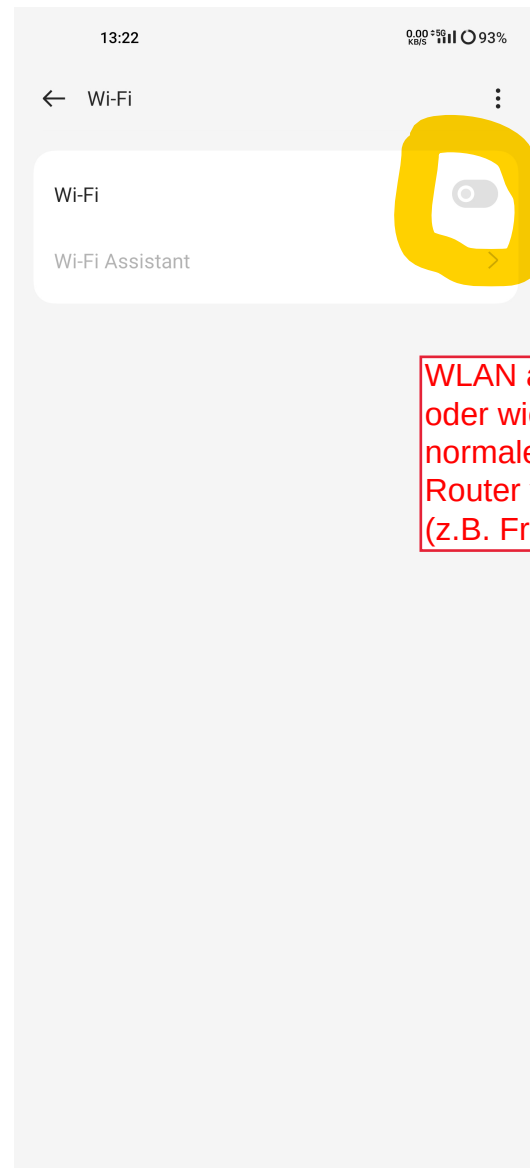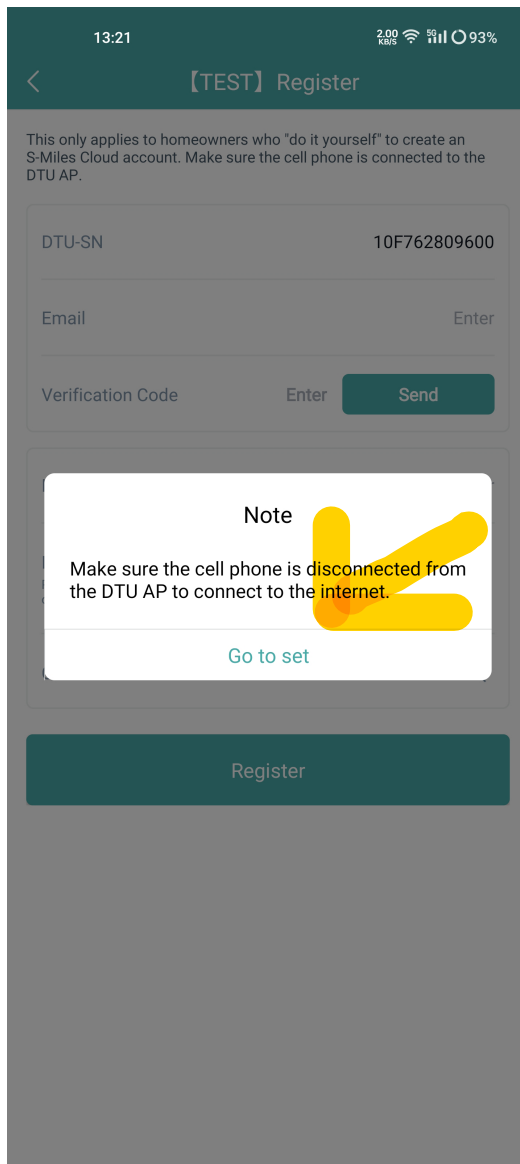

5) Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk her (oder verwenden Sie Ihre Verkehrsdaten) und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Geben Sie außerdem den Verifizierungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde, und schließen Sie die Einrichtung des Kontos ab. Nun können Sie zum nächsten Schritt übergehen, um Ihre Anlage einzurichten.

The screenshot shows the registration interface of the Hoymiles app. At the top, the status bar displays the time 13:24, signal strength, and battery level at 93%. The app header is teal with a back arrow, the text '【TEST】 Register', and a small status indicator '0.85 KHz 93%'. Below the header, a disclaimer states: 'This only applies to homeowners who "do it yourself" to create an S-Miles Cloud account. Make sure the cell phone is connected to the DTU AP.' The main form contains three sections: 1. DTU-SN: A text field with the value '10F762809600'. 2. Email: A text field with the value 'service@hoymiles.com'. 3. Verification Code: A text field with the value '000000' (highlighted with a red circle) and a teal 'Send' button. Below these is a 'Login Account' section with a 'Testplant' toggle. It includes a 'New Password' field (with a note: 'Password must be between 6 and 20 characters, consisting of letters, numbers, or special characters.') and a 'Confirm Password' field. At the bottom is a large teal 'Register' button. Red lines connect German annotations to specific elements: 'Eigene Email-Adresse einfügen' points to the email field; 'Senden drücken' points to the 'Send' button; 'Code aus Verifizierungs-Mail hier einfügen' points to the verification code field; 'Namen für das Balkonkraftwerk vergeben' points to the 'Testplant' toggle; and 'Passwort zweimal eingeben' points to the password and confirm password fields.

13:24 0.85 KHz 93%

< 【TEST】 Register

This only applies to homeowners who "do it yourself" to create an S-Miles Cloud account. Make sure the cell phone is connected to the DTU AP.

DTU-SN 10F762809600

Email service@hoymiles.com

Verification Code 000000 Send

Login Account Testplant

New Password
Password must be between 6 and 20 characters, consisting of letters, numbers, or special characters.

Confirm Password

Register

Eigene Email-Adresse einfügen


Senden drücken

Code aus Verifizierungs-Mail hier einfügen

Namen für das Balkonkraftwerk vergeben

Passwort zweimal eingeben

6) Melden Sie sich bei Ihrem soeben erstellten Konto an.

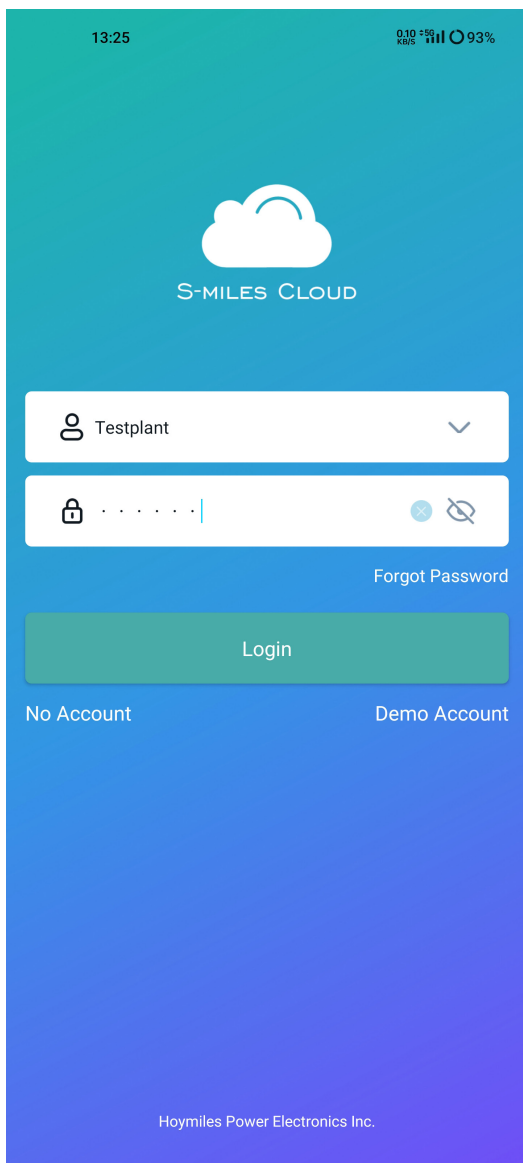

- 7) Klicken Sie oben links auf „+“ und vervollständigen Sie die grundlegenden Informationen zu Ihrer PV-Anlage.

The image displays two screenshots of the Hoymiles mobile application interface.


The left screenshot shows the '【TEST】 Plants' screen at 13:26. It features a teal header with a '+' icon, the title '【TEST】 Plants', and a search icon. Below the header, the text 'Plant Quantity - 0' is displayed. The main area is a large grey rectangle with a dashed box containing an icon of an open box with items being added, and the text 'No data.' below it. At the bottom, there are three icons: a list icon, a grid icon, and a person icon.

The right screenshot shows the '【TEST】 Plant Information' screen at 13:52. It has a teal header with a back arrow, the title '【TEST】 Plant Information', and a save icon. The form contains the following fields:


- * Plant Name: Testplant1
- * Plant Type: Residential Plant (with a help icon)
- * Capacity(kW): 0.3 (with a dropdown arrow)
- * Time Zone: Select (with a dropdown arrow)
- * Address: Select (with a dropdown arrow)
- * Region: Select (with a dropdown arrow)

Below the form fields is an 'Upload Photo' section with a dashed box containing a plus sign. Below this box, it says 'Supports JPG, PNG or JPEG formats, 5MB or less'. At the bottom of the screen is a teal button labeled 'Next'.

- 8) Fügen Sie die DTU hinzu, indem Sie die SN der DTU manuell eingeben oder den SN-Aufkleber darauf scannen.

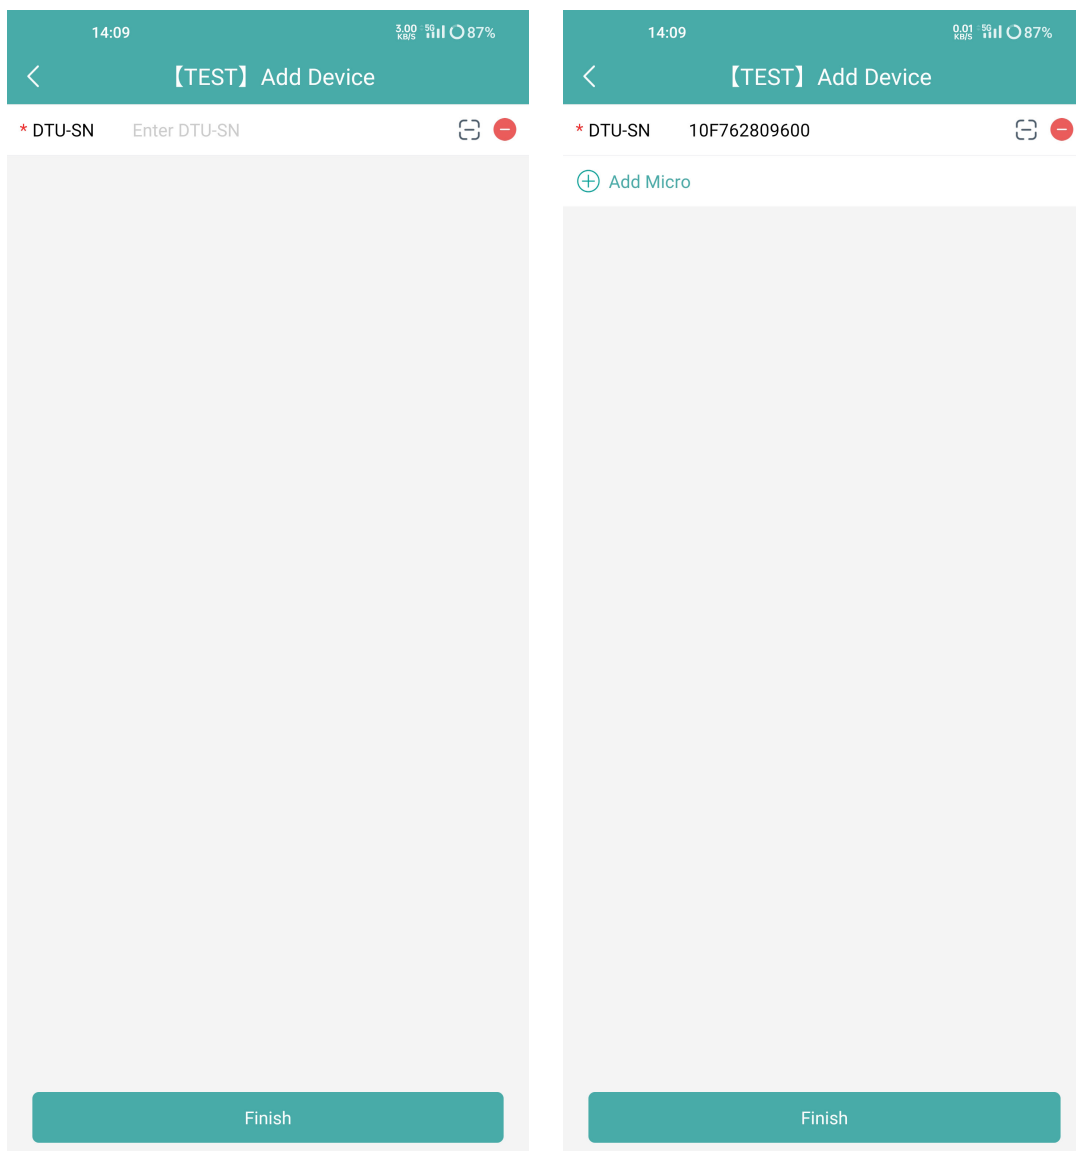

- 9) Fügen Sie Ihren Mikro-Wechselrichter hinzu, indem Sie die SN des Mikro-Wechselrichters manuell eingeben oder den SN-Aufkleber auf dem Gerät scannen.

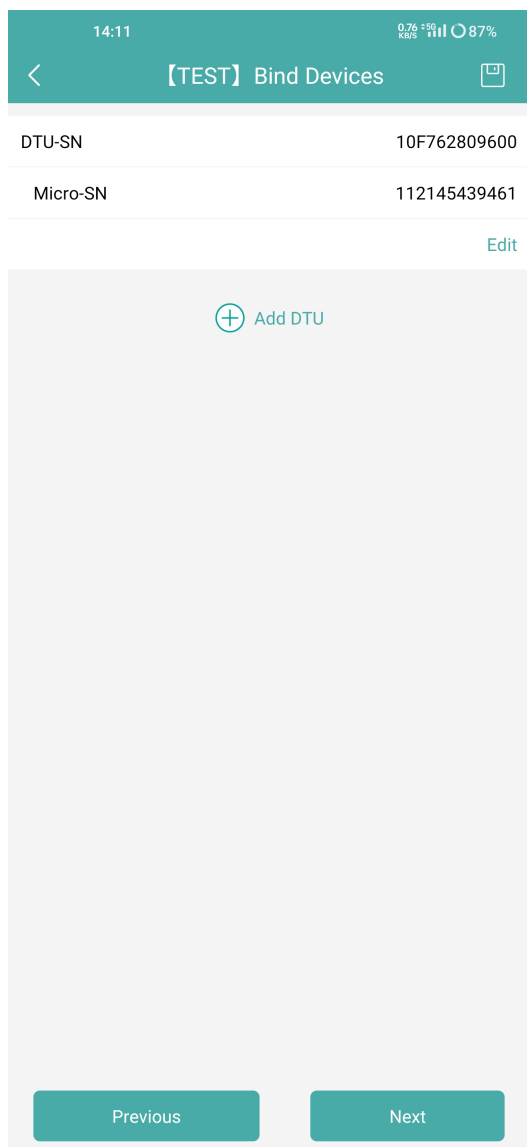

10) Vervollständigen Sie die Informationen zu Ihrer PV-Anlage entsprechend der tatsächlichen Installationssituation.

14:11

0.01 KWh 5G 87%

<

【TEST】

* Array Name

Default array

* Azimuth

180

* Inclination

30

* Layout Pattern

V

H

Save

14:11

0.01 KWh 5G 87%

<

【TEST】 PV Module Layout

Default array

1121.4543
9461.1
(0-0)

(0-1)

(0-2)

(0-3)

(0-4)

(0-5)

(0-6)

(0-7)

(0-8)

(0-9)

(1-0)

(1-1)

(1-2)

(1-3)

(1-4)

(1-5)

(1-6)

(1-7)

(1-8)

(1-9)

(2-0)

(2-1)

(2-2)

(2-3)

(2-4)

(2-5)

(2-6)

(2-7)

(2-8)

(2-9)

(3-0)

(3-1)

(3-2)

(3-3)

(3-4)

(3-5)

(3-6)

(3-7)

(3-8)

(3-9)

(4-0)

(4-1)

(4-2)

(4-3)

(4-4)

(4-5)

(4-6)

(4-7)

(4-8)

(4-9)

(5-0)

(5-1)

(5-2)

(5-3)

(5-4)

(5-5)

(5-6)

(5-7)

(5-8)

(5-9)

(6-0)

(6-1)

(6-2)

(6-3)

(6-4)

(6-5)

(6-6)

(6-7)

(6-8)

(6-9)

(7-0)

(7-1)

(7-2)

(7-3)

(7-4)

(7-5)

(7-6)

(7-7)

(7-8)

(7-9)

(8-0)

(8-1)

(8-2)

(8-3)

(8-4)

(8-5)

(8-6)

(8-7)

(8-8)

(8-9)

(9-0)

(9-1)

(9-2)

(9-3)

(9-4)

(9-5)

(9-6)

(9-7)

(9-8)

(9-9)

+ Row

+ Column

Previous

Next

11) Nachdem Sie Ihre verbleibenden Informationen vervollständigt haben, ist Ihre PV-Anlage erfolgreich eingerichtet.

14:110.54 KB/s5G87%

<【TEST】 Installation Map📄

Upload Photo Supports JPG, PNG or JPEG formats, 5MB or less

+

Previous

Next

14:120.30 KB/s5G87%

<【TEST】 Settings

Export Management ☐ >

Power Balance Config ☐ >

Plant Name Testplant


Currency CNY >

Electricity Price per Unit 2 ⌵

Networking ☒

Previous

Finish

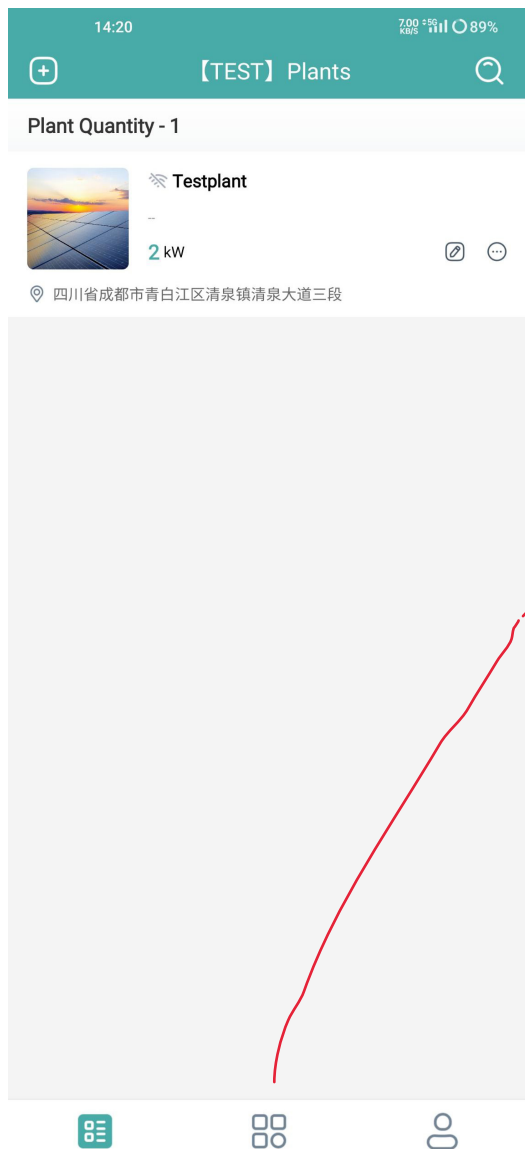

Am Schluss sollte die DTU noch mit dem heimischen WLAN verbunden werden
Dazu folgende Schritte durchführen:

Hier tippen

Auf "Netzwerkkonfig" gehen

Handy nochmals mit dem DTU-
WLAN verbinden

Auf "Konfigurieren" tippen

Heimischen Router auswählen
und WLAN-Passwort eingeben

"An DTU senden" wählen

Dann sollten nach kurzer Zeit
zwei grüne Haken in der Grafik
sichtbar sein

Nach dem Fertigstellen das
Handy wieder mit seinem
normalem Heimnetz-WLAN
Verbinden.

Nach einigen Minuten Wartezeit
sollten in der App die
Leistungswerte des
Wechselrichters sichtbar sein
(Natürlich nur wenn es noch hell
draußen ist).

WICHTIG: Der WLAN Netzwerkname darf keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten!!!!